


20cm以上空けてください。(ドライバーの入る寸法です。)

- ① 取付ける壁材を確認してください。
- ② テンプレートを取付ける壁に貼ってください。
- ③ 壁の種類により取付け方法が異なりますので、取付用ネジセットを参考にしてください。また、型式により取付穴の位置が異なりますので、右図を参考に取付穴の位置を加工してください。
- ④ テンプレートを除いてください。
- ⑤ A・B・Cの位置にネジを半分ほどねじ込んでください。
- ⑥ デンネット殺菌エアータオルの本体カバーにある上2ヶ所のビスを外してください。
- ⑦ シャーシーをA・B・Cのネジ頭部に取付けてください。
- ⑧ A・B・Cのネジ及び型式に従って、D・E・F・G・Hのネジをねじ込んでください。
- ⑨ 本体カバーを取付けてください。
- ⑩ 電源コードはきれいにまとめてください。
- ⑪ スイッチを入れて光センサー動作を確認してください。

■ 型式別取付穴使用位置


型式 :スタンダードタイプ (SDS・NDSシリーズ)

取付穴位置 : A B C D E F

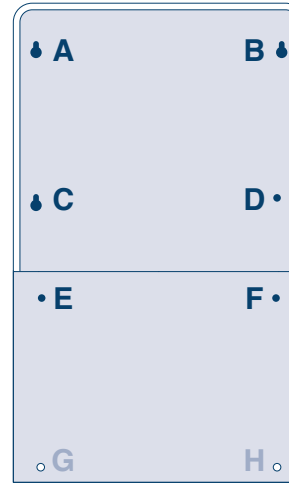



型式 :アンダーカットタイプ (SDU・NDUシリーズ)

取付穴位置 : A B C D

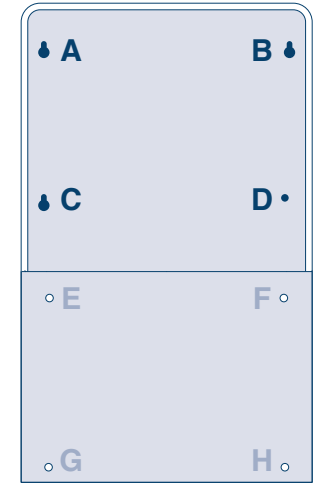

型式 :サイドフードタイプ (SDF・NDFシリーズ)

取付穴位置 : A B C D G H

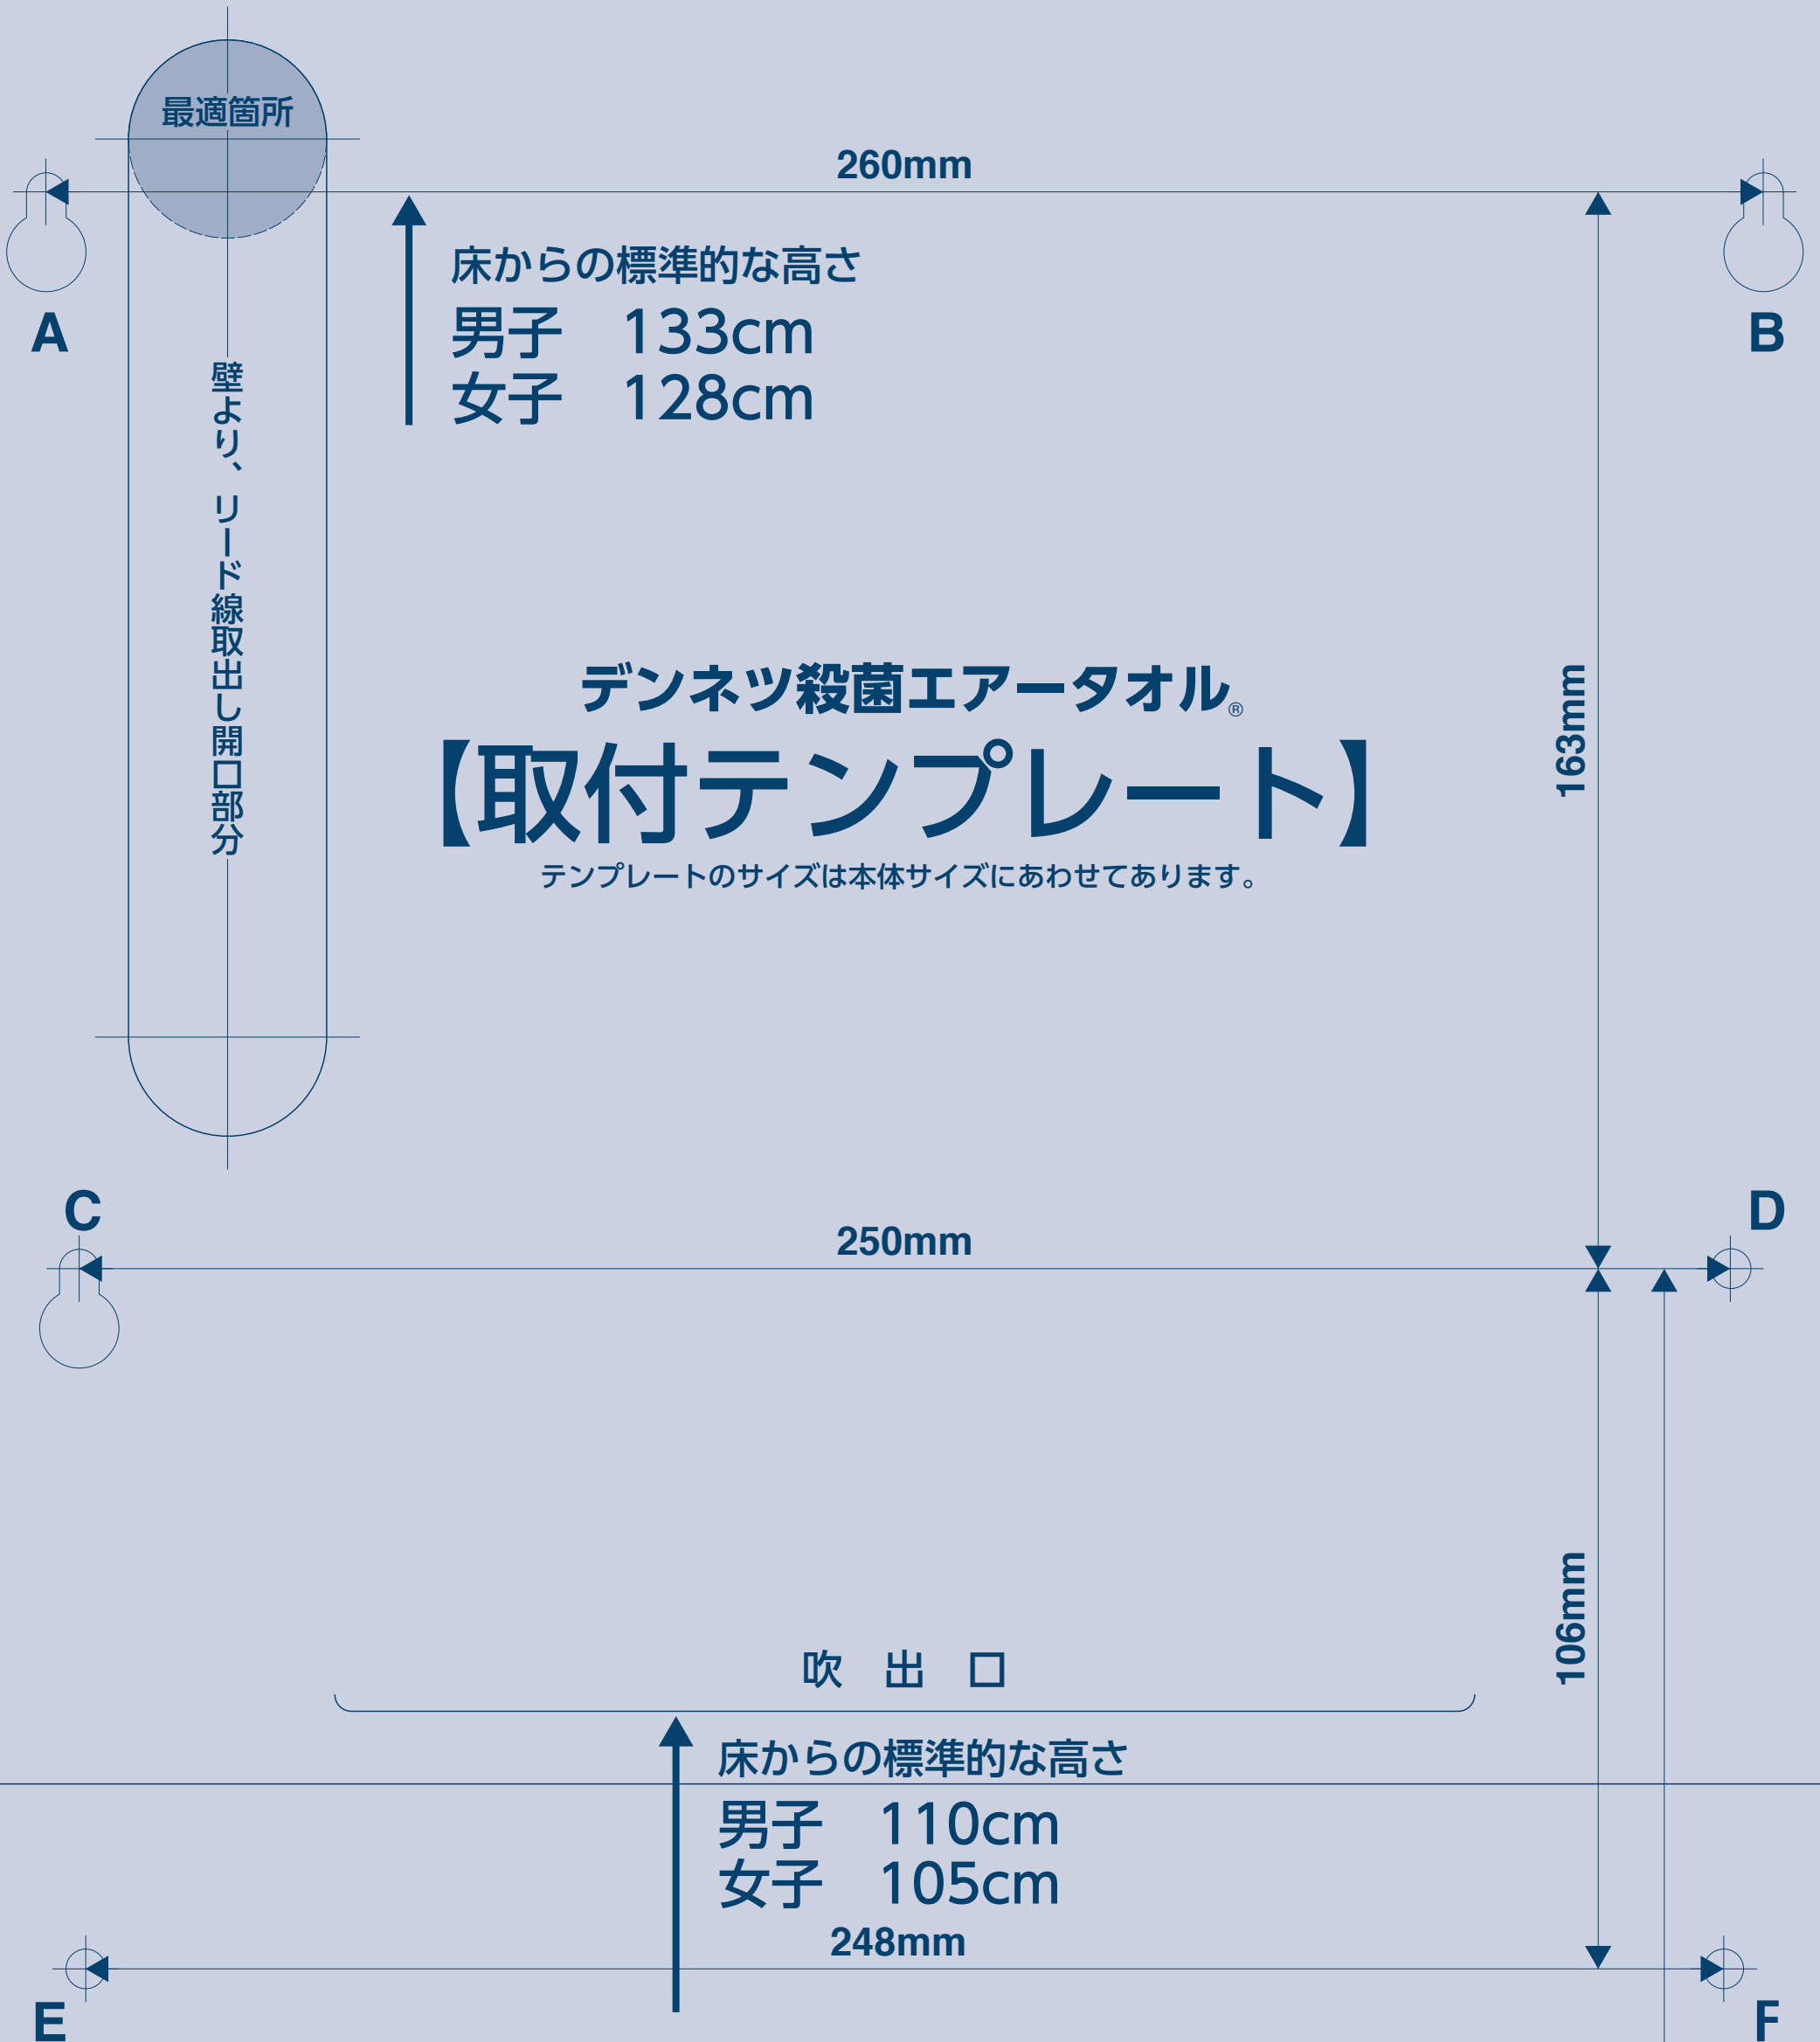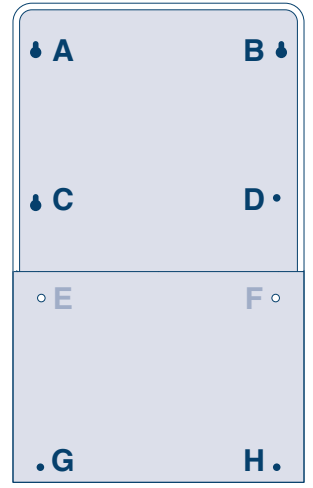

[型式別取付方法]

型式 **スタンダードタイプ**
(SDS・NDSシリーズ)

- ① 壁面のA・B・Cの位置にネジを半分入れる
- ② シャーシーをA・B・Cの位置へ取付け
- ③ D・E・Fへネジをセット
- ④ 全てのネジをねじ込む
- ⑤ 本体カバーを取付ける

型式 **アンダーカットタイプ**
(SDU・NDUシリーズ)

- ① 壁面のA・B・Cの位置にネジを半分入れる
- ② シャーシーをA・B・Cの位置へ取付け
- ③ Dへネジをセット
- ④ 全てのネジをねじ込む
- ⑤ 本体カバーを取付ける

型式 **サイドフードタイプ**
(SDF・NDFシリーズ)

- ① 壁面のA・B・Cの位置にネジを半分入れる
- ② シャーシーをA・B・Cの位置へ取付け、Dへネジを半分入れる
- ③ サイドフードをシャーシーの下ネジC・Dに入れてG・Hへネジをセット
- ④ 全てのネジをねじ込む
- ⑤ 本体カバーを取付ける